STOREX

MANUEL D'UTILISATION

StoryDisk HD

storex.eu

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 5
GÉNÉRALITÉS 5
SÉCURITÉ 5
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT 5
CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT 5
NETTOYAGE 6
DÉPANNAGE 6
REMARQUE IMPORTANTE 6
INTRODUCTION 7
FONCTIONNEMENT 7
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 7
CONFIGURATION MINIMUM REQUISE 8
FORMATS PRIS EN CHARGE 8
CONTENU DU PACKAGE 8
DÉTAILS DU PRODUIT 9
Face Avant 9
Face Arrière 9
DÉTAILS DE LA TÉLÉCOMMANDE 10
CONNECTER LE STORYDISK HD À LA TV 12
SÉLECTIONNER UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE 13
LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA 14
Vidéo 14
1 – COMMANDES STANDARD 14
1-1 LECTURE D'UN FICHIER VIDÉO 14
1-2 AVANCE RAPIDE/RETOUR RAPIDE 15
1-3 FONCTION "GOTO" 16
1-4 FONCTION ZOOM 16
1-5 RÉPÉTER UNE SÉQUENCE A-B 17
1-6 RÉPÉTER UN FICHIER VIDÉO 18
2 – COMMANDES AVANCÉES 19
2-1 ACTIVER/DÉSACTIVER LES SOUS-TITRES 19
2-1-1 SOUS-TITRES AU FORMAT .SRT : 19
2-1-2 SOUS-TITRES INTÉGRÉS AU FICHIER VIDÉO : 19
2-2 MODIFICATION DE L'AFFICHAGE DES SOUS-TITRES : 20
2-3 CHANGER LA PISTE AUDIO D'UN FICHIER VIDÉO : 20
MUSIQUE 21
1 – COMMANDES STANDARD 21
1-1 LECTURE D'UN FICHIER AUDIO 21

1-2 AVANCE RAPIDE/RETOUR RAPIDE 22
1-3 RÉPÉTER UN FICHIER AUDIO 23
1-4 AJOUTER DES FICHIERS AUDIO À LA LISTE BGM (BACK GROUND MUSIC) 24
1-5 SUPPRIMER DES FICHIERS AUDIO DE LA LISTE BGM (BACK GROUND MUSIC) 25
PHOTO 26
1 – COMMANDES STANDARD 26
1-1 VISUALISER UN FICHIER PHOTO 26
1-2 FONCTION DIAPORAMA 29
1-3 FONCTION DIGEST (MOSAÏQUE) 30
1-4 FONCTION DIAPORAMA + MUSIQUE DE FOND (BGM) 31
FICHIER 32
FONCTION COPIE 33
1-1 COPIE DE FICHIERS 33
1-2 SUPPRIMER UN FICHIER 35
PARAMÈTRES DU STORYDISK HD 37
Onglet Système 37
1-1 LANGUE 37
1-2 RATIO 38
1-3 FORMAT TV 38
1-4 RÉSOLUTION 39
1-5 SPDIF 39
1-6 PRÉVISUALISATION 40
1-7 RÉINITIALISER LE StoryDisk HD 41
Onglet Film 41
Onglet PHOTO 42
SITE WEB STOREX 43
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 43
SUPPORT TECHNIQUE 43
CONDITIONS DE GARANTIE 45
SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT 46

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protègeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

- Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et installation de votre matériel,
- Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

GÉNÉRALITÉS

- Ne secouez pas le lecteur sous peine d'endommager le produit,
- N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation…) préconisés par le fabricant,
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

SÉCURITÉ

- Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide,
- Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le ré-utiliser.
- En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, placez le produit sur une surface plane et rigide et évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

- En cas de non utilisation prolongée du produit ou en cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise murale en saisissant la prise elle-même, sans tirer sur le câble,
- L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

- Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs…
- Placez votre produit dans un endroit suffisamment ventilé et sur une surface plane et rigide pour disperser la chaleur émise par l'appareil.

NETTOYAGE

- N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie,
- Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit,
- Nettoyez l'extérieur du produit ainsi que la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

DÉPANNAGE

- Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit…

REMARQUE IMPORTANTE

Avertissement : Ce produit permet de maintenir une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision de manière indéfinie. Si vous laissez une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision affichée pendant une période prolongée, vous risquez d'endommager l'écran de votre télévision. Les téléviseurs à écran plasma et les téléviseurs à projection y sont sensibles.

INTRODUCTION

Le "StoryDisk HD" assure la fonction de lecteur multimédia permettant de regarder les photos et vidéos sur la TV en haute définition, ou d'écouter la musique.

FONCTIONNEMENT

- Une fois connecté à la TV, vous pouvez regarder, à partir de votre "StoryDisk HD" les fichiers multimédia, issus de votre disque dur ou d'un périphérique USB, en haute définition.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Connexion USB Host.

- Connexions vidéo : Composite, YUV et HDMI.

- Alimentation électrique INPUT : 100V - 240V~

  50-60Hz 0.6A

- Formats supportés - Vidéo : Avi, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv et Xvid HD

  - Audio : MP3, WMA, AC3

  - Photo : BMP, JPEG et PNG

Configuration Minimum Requise

NOTE IMPORTANTE : Les utilisateurs sous MAC OS ne peuvent utiliser le StoryDisk HD sur l'ordinateur pour un transfert de fichiers, à moins d'installer des pilotes additionnels comme "NTFS-3G".

Formats Pris en Charge

Codecs Vidéos	H.264, X.264, MPEG 2 HD, MPEG 4 HD, XviD, XviD HD et VOB
Formats Vidéos	MPG, MKV, TS, M2TS et VOB
Sous-Titres	.srt
Résolution	1920x1080p
Formats Audio	WMA, AC3 et MP3 + ID3Tags
DTS	À travers un amplificateur audio compatible DTS
Photo	JPEG (ne supporte pas le JPEG progressif), PNG et BMP
Sortie	❖ **Vidéo :** HDMI, Composante (YUV) et composite (CVBS) ❖ **Audio :** Audio stéréo et coaxiale
TV systèmes	PAL/NTSC

Contenu du Package

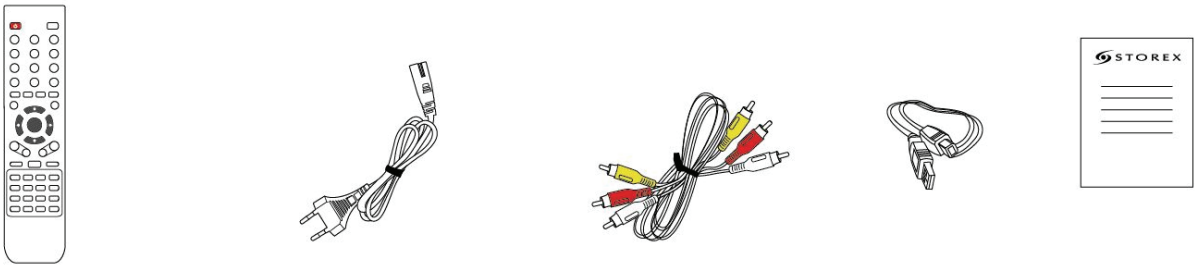

Télécommande | Cordon d'alimentation | Câble A/V | Câble USB | Manuel

NOTE IMPORTANTE : Conservez votre emballage d'origine, si toutefois vous devez retourner votre produit pour une réparation ou une révision.

DÉTAILS DU PRODUIT

FACE AVANT

1. **SD/MMC/MS :** Pour connecter une carte mémoire (SD, MMC ou MS).
2. **USB HOST :** Pour connecter un périphérique USB (Clé USB, disque dur externe…).
3. **ÉCRAN LCD :** Pour afficher les informations à l'écran.
4. **LED "RECORD" :** Clignote pour signaler un enregistrement sur un périphérique USB.
   LED "STANDBY" : Pour signaler l'état du produit (Allumé/Éteint).

FACE ARRIÈRE

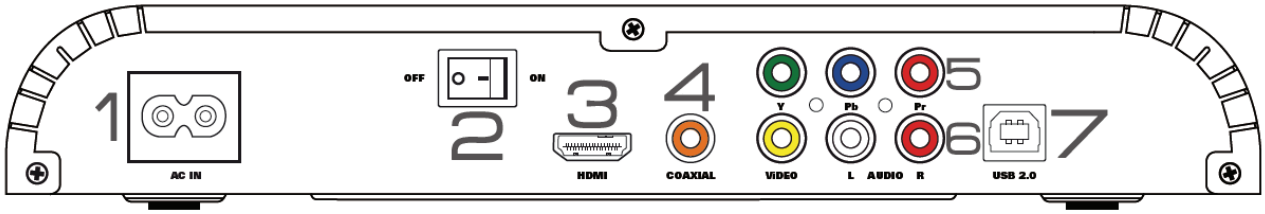

1. **AC IN :** Pour connecter le cordon secteur à la prise de courant murale.
2. **ON/OFF :** Pour allumer/Éteindre le produit.
3. **HDMI** : Pour connecter un câble HDMI au "StoryDisk HD" et à votre TV.
4. **COAXIAL :** Pour connecter un câble audio coaxial.
5. **Y/Pb/Pr :** Sortie vidéo (YUV).
6. **CVBS/AUDIO LR :** Sortie vidéo (Composite).
7. **USB 2.0 :** Pour connecter le "StoryDisk HD" au PC.

DÉTAILS DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. **Standby :** Permet d'allumer/d'éteindre le StoryDisk HD (Mode Stand-by)
2. **Mute :** Activer/Désactiver le son (muet)
3. **<0-9> :** Touches numériques
4. **Goto :** Aller à un point spécifique (Temps)
5. **Select/BGM :** Activer/Désactiver la musique de fond lors de la visualisation de diaporama
6. **Movie :** Accès direct à "VIDÉO"
7. **Music :** Accès direct à "MUSIQUE"
8. **Photo :** Accès direct à "PHOTO"
9. **File :** Accès direct à "FICHIER"
10. **Setup :** Mode Setup (permet de paramétrer le StoryDisk HD)
11. **Home :** Permet de retourner à la page d'accueil
12. **Touche de confirmation/Navigation**
13. **Return :** Permet de revenir à la page précédente
14. **Fullscreen :** Permet de basculer le fichier sélectionné en mode lecture plein écran
15. **Vol -/+ :** Permet de diminuer ou d'augmenter le volume
16. **Stop :** Arrêter la lecture du fichier en cours
17. **Play/Pause :** Mettre en lecture/pause
18. **Backlight :** Permet de désactiver le rétro-éclairage de l'affichage LCD
19. **Prev :** Fichier précédent
20. **FR/FF :** Avance/Retour rapide
21. **Next :** Fichier suivant
22. **Audio :** Permet de sélectionner la langue du fichier vidéo (si disponible)
23. **Subtitle :** Activer/Désactiver le sous-titrage
24. **4:3/16:9 :** Permet de basculer entre les différents types d'affichage
25. **Rotate :** Permet d'effectuer une rotation de 90° vers la droite (mode photo)
    Permet de sélectionner un point A, puis un point B pour la répétition de la séquence sélectionnée
26. **Repeat :** Mode répétition (Répéter un, tous, aléatoire et désactivé)
27. **Zoom :** Mode Zoom
28. **Copy :** Permet d'accéder à la page de copie de fichiers
29. **Vidéo out :** Permet de basculer entre les différents modes d'affichage vidéo
30. **Digest :** Affiche la mosaïque (mode photo)
31. **SlideShow :** Permet d'activer le mode diaporama (mode photo)
32. **i :** Permet d'afficher les informations du fichier sélectionné
33. **Device :** Permet de sélectionner le périphérique de stockage

CONNECTER LE STORYDISK HD À LA TV

Plan arrière TV

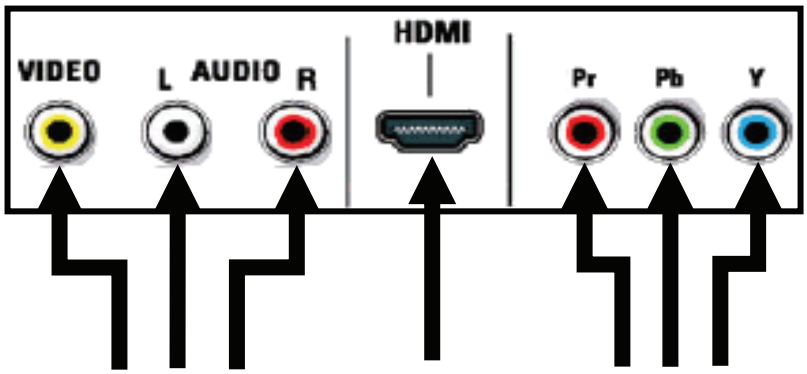

Câble AV Câble HDMI Câble YUV

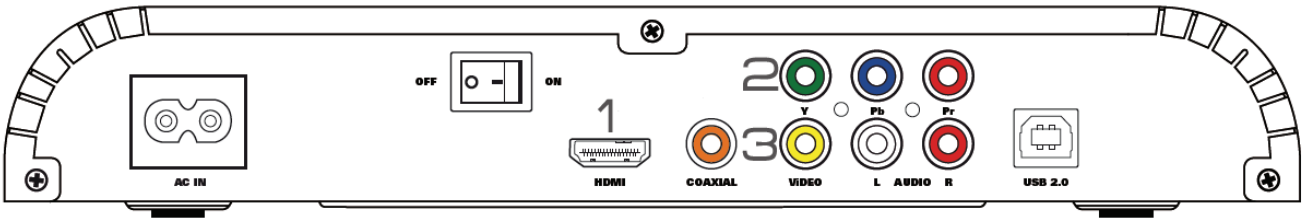

1. Connectez le StoryDisk HD au téléviseur avec un câble HDMI (selon votre configuration).
2. Connectez le StoryDisk HD au téléviseur avec un câble YUV (selon votre configuration).
3. Connectez le StoryDisk HD au téléviseur avec un câble AV (selon votre configuration).
4. Connectez le cordon secteur fourni à votre prise de courant murale.

SÉLECTIONNER UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE

Il est possible d'avoir plusieurs périphériques de stockage (clé USB, disque dur externe ou carte mémoire) connectées au StoryDisk HD.

Pour pouvoir profiter de l'un de ces périphériques il vous faut, au préalable, le sélectionner comme périphérique de lecture.

NOTE : Le périphérique de stockage sélectionné par défaut est le disque dur interne du StoryDisk HD.

1. Sélectionnez l'onglet "**Sources**".

2. Sélectionnez votre périphérique de lecture dans la liste puis appuyez sur "**ENTER**".

1. **HDD (NTFS) :** Disque dur interne au format NTFS.
2. **USB Device (FAT32) :** Périphérique USB au format FAT32.
3. **USB Device (NTFS) :** Périphérique USB au format NTFS.
4. **Memory Card (FAT32) :** Carte mémoire au format FAT32.

NOTE IMPORTANTE : Seuls les fichiers stockés dans le périphérique sélectionné apparaîtront dans les pages de navigation.

LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA

VIDÉO

1 – COMMANDES STANDARD

1-1 LECTURE D'UN FICHIER VIDÉO

NOTE IMPORTANTE : Dans le mode "**VIDÉO**", seuls les fichiers vidéo compatibles avec le produit seront visibles dans l'explorateur de fichiers.

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 6 icônes principales.

2. Sélectionnez l'onglet "**VIDÉO**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

3. Sélectionnez le fichier vidéo avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

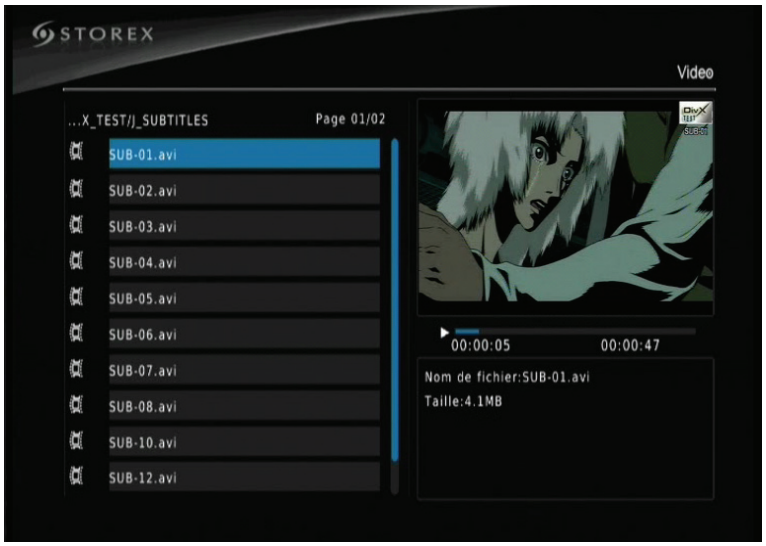

4. Une fois la vidéo initialisée (fenêtre de prévisualisation de droite), appuyez sur la touche "" de votre télécommande pour basculer la vidéo en mode "**Plein écran**".

NOTE : Si l'option "**Prévisualisation**", dans la page de configuration, est désactivée il vous suffit d'appuyer sur la touche "**ENTER**" pour basculer le fichier vidéo en mode "**Plein écran**".

1-2 AVANCE RAPIDE/RETOUR RAPIDE

Avance rapide/Retour rapide :

Pendant la visualisation d'un fichier vidéo vous pouvez effectuer une avance ou un retour rapide sur votre fichier, cette fonction vous permet de vous rendre plus facilement à un point ou à une séquence spécifique de votre vidéo.

Utilisez la touche ◄◄ de votre télécommande pour effectuer un retour rapide sur votre fichier vidéo. A chaque appui bref sur cette touche, la vitesse de recherche augmentera (x2, x4, x8, x16 ou x32).

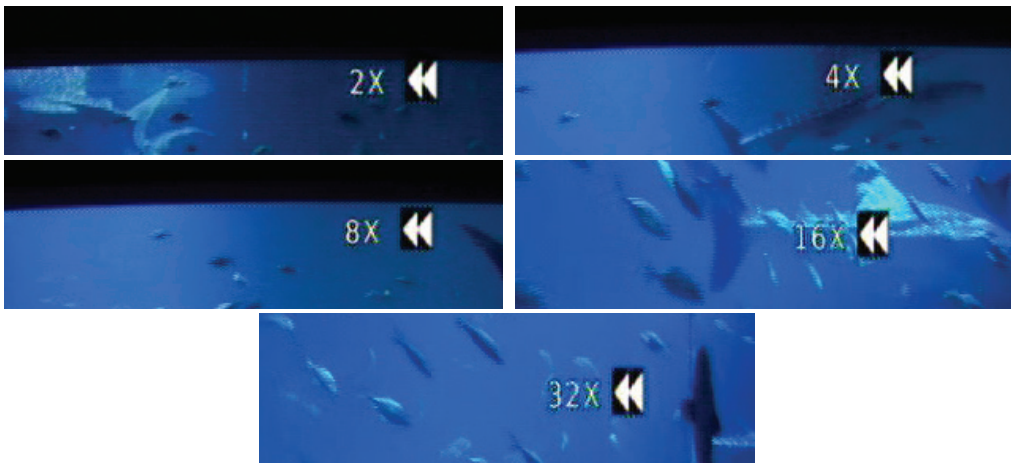

Utilisez la touche ►► de votre télécommande pour effectuer une avance rapide sur votre fichier vidéo. A chaque appui bref sur cette touche, la vitesse de recherche augmentera (x2, x4, x8, x16 ou x32).

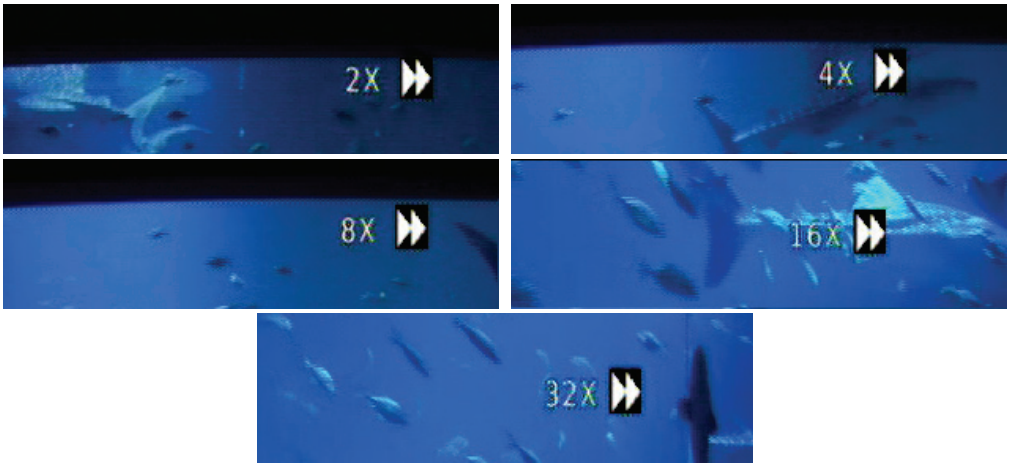

Pour reprendre la lecture de votre fichier vidéo, appuyez sur la touche ►II de votre télécommande.

1-3 Fonction "GoTo"

Cette fonction vous permet de vous rendre à un point exact (temps) lors de la visualisation de votre fichier vidéo.

La fonction "**GoTo**" apparaît sous cette forme lorsqu'elle est activée :
GOTO 00:00:00 (Heure(s):Minute(s):Seconde(s))

1. Pendant la lecture de votre fichier vidéo, appuyez sur la touche de votre télécommande afin d'activer la fonction "**GoTo**".

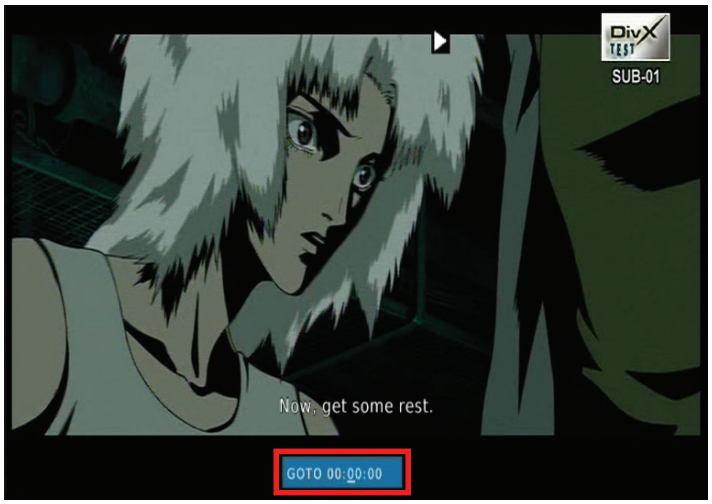

2. Déplacez le curseur à l'aide des touches directionnelles puis saisissez le point où vous souhaitez vous rendre à l'aide des touches numériques puis appuyez sur "**ENTER**".

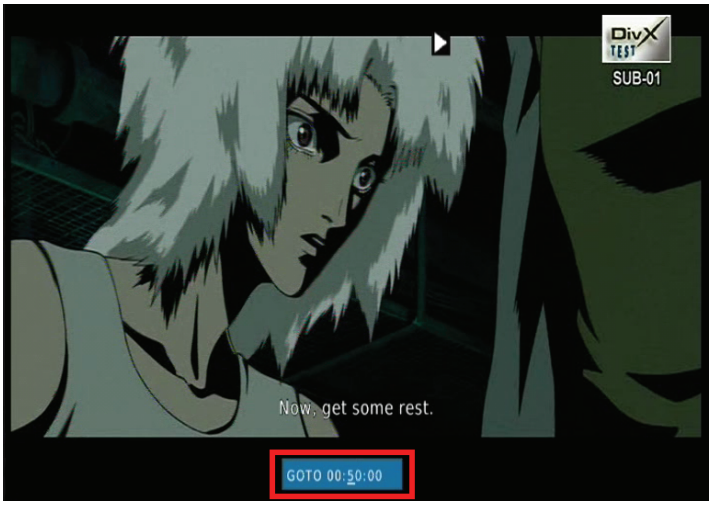

1-4 Fonction Zoom

Cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer la taille de l'image à l'écran.

1. Appuyez brièvement sur la touche "" pour zoomer, la taille du zoom (Zoom 2, Zoom 4, Zoom 8, Zoom ½ et Zoom 1) apparaîtra en haut à gauche de votre écran.

Voici l'ordre de Zoom à chaque appui de touche :

1. **Zoom 2 :** Permet d'augmenter 2 fois la taille de la vidéo.
2. **Zoom 4 :** Permet d'augmenter 4 fois la taille de la vidéo.
3. **Zoom 8 :** Permet d'augmenter 8 fois la taille de la vidéo.
4. **Zoom ½ :** Permet de rétrécir de moitié la taille de la vidéo.
5. **Zoom 1 :** Permet de revenir à la taille normale.

1-5 Répéter une séquence A-B

Cette fonction permet de sélectionner une séquence puis de la répéter en boucle pendant la visualisation d'un film. Pour se faire il vous faut sélectionner un point A (point de départ) puis un point B (point de fin).

1. Appuyez brièvement sur la touche " " de votre télécommande pour définir le **point A**.

2. Appuyez sur la touche " " de votre télécommande pour définir le **point B**.

3. Une fois les deux points définis la séquence sélectionnée se répètera en boucle.

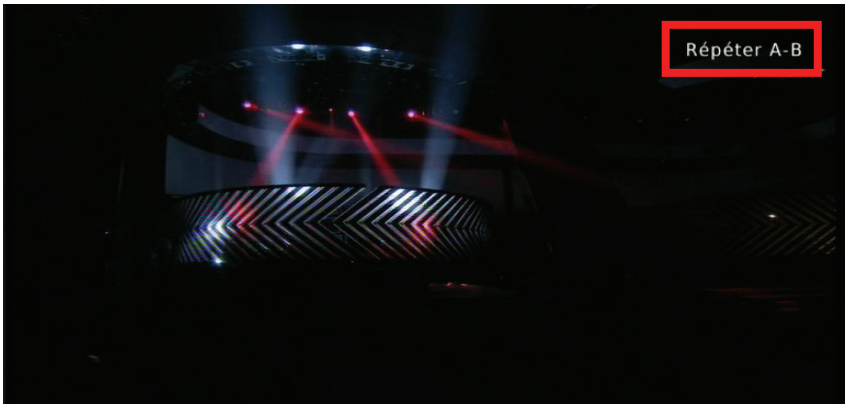

4. Appuyez de nouveau sur la touche " " de votre télécommande pour désactiver le mode "**Répétition A-B**".

1-6 RÉPÉTER UN FICHIER VIDÉO

Cette fonction permet de répéter un ou plusieurs fichiers vidéo de forme séquentielle ou aléatoire.

1. Appuyez sur la touche "" de votre télécommande pour activer la fonction "**Répéter un**".

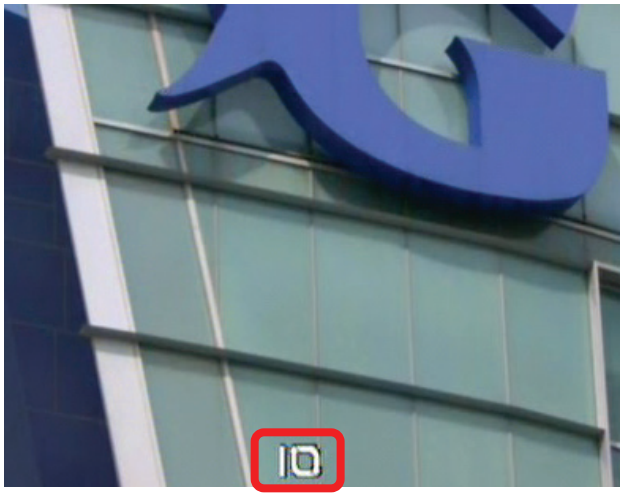

2. Appuyez une deuxième fois sur la touche "" pour activer la fonction "**Répéter Tout**".

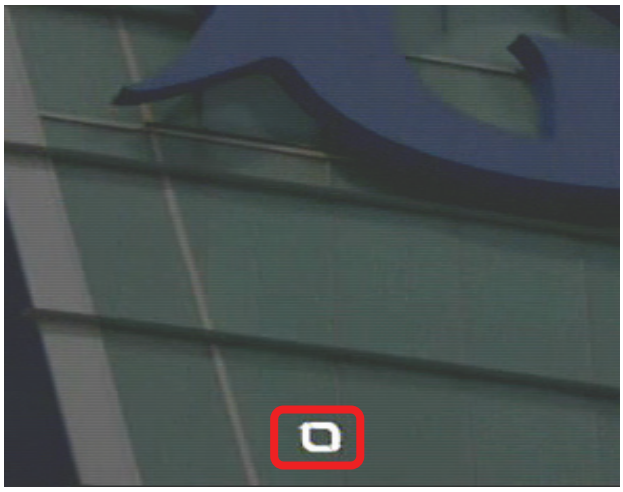

3. Appuyez une troisième fois sur la touche "" pour activer la fonction "**Répétition aléatoire**".

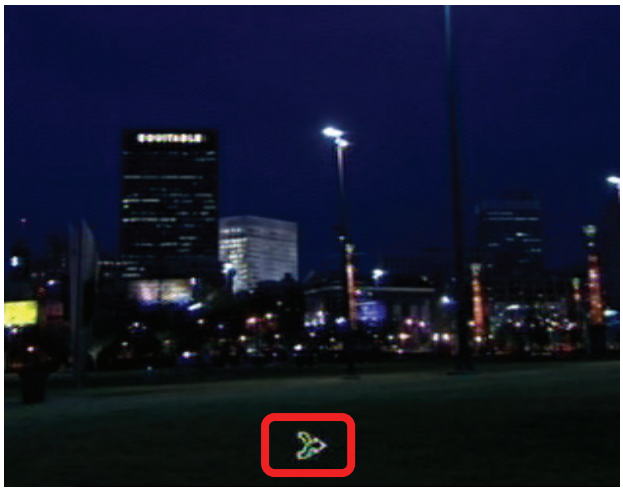

4. Appuyez de nouveau sur la touche "" pour désactiver la fonction.

2 – COMMANDES AVANCÉES

2-1 ACTIVER/DÉSACTIVER LES SOUS-TITRES

NOTE : Les sous-titres peuvent intégrer les fichiers vidéo de deux façons :

1- Les sous-titres apparaîssent sous forme d'un fichier au format "**.srt**".
2- Les pistes de sous-titres sont directement intégrées aux fichiers vidéo.

Voici comment procéder selon la forme d'intégration mentionnée ci-dessus.

2-1-1 SOUS-TITRES AU FORMAT .SRT :

NOTE IMPORTANTE : Pour pouvoir utiliser un fichier de sous-titrage au format "**.srt**", le fichier de sous-titrage doit impérativement porter le même nom que le fichier vidéo.
Exemple : Nom du fichier vidéo → High Definition Demo.mkv
Nom du fichier de sous-titrage : High Definition Demo.srt

1. Appuyez une fois sur la touche "" de votre télécommande pour faire apparaître la fenêtre ci-dessous.

Pour activer l'affichage des sous-titres sélectionnez l'option indiquée, puis appuyez sur "**ENTER**".

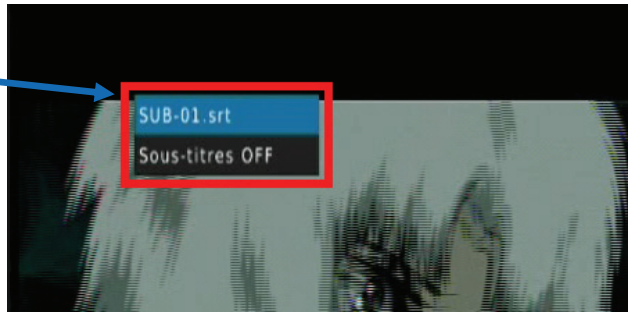

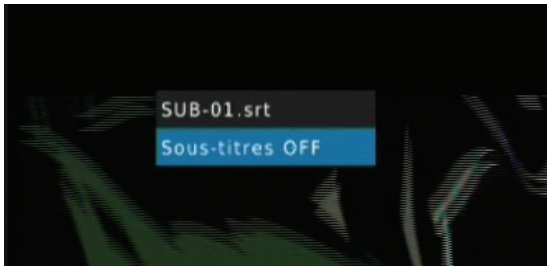

2-1-2 SOUS-TITRES INTÉGRÉS AU FICHIER VIDÉO :

1. Appuyez une fois sur la touche "" de votre télécommande pour faire apparaître la fenêtre ci-dessous.

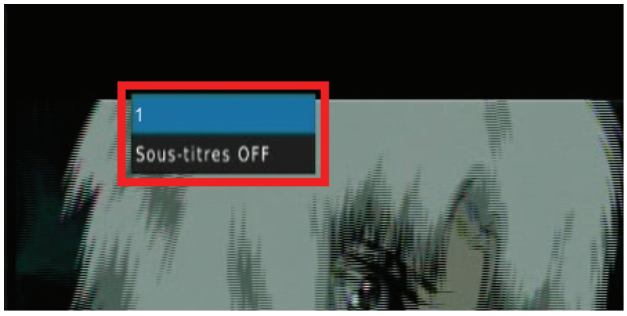

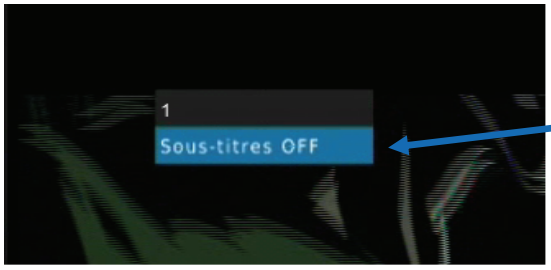

Pour désactiver l'affichage des sous-titres sélectionnez "**Sous-titres OFF**" puis appuyez sur "**ENTER**".

2-2 Modification de l'affichage des sous-titres :

Il est possible de modifier la taille et la couleur d'affichage des sous-titres directement à partir du produit, une fois que la piste sous-titre est activée.

1. Appuyez deux fois sur la touche " " de votre télécommande pour faire apparaître la fenêtre ci-dessous :

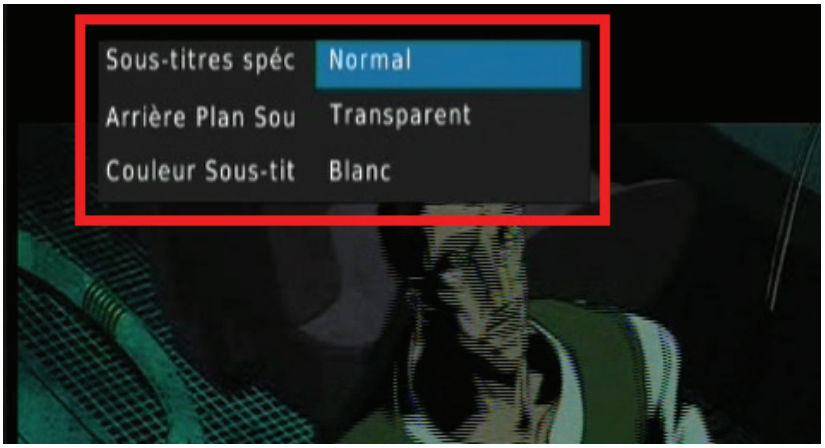

2. Sélectionnez les modifications souhaitées :

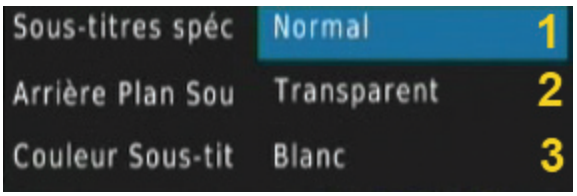

2.1 **Sous-Titres Spécification :** Permet de modifier la taille d'affichage des sous-titres (petit, normal ou grand)

2.2 **Arrière-Plan Sous-titres :** Permet de sélectionner la couleur d'arrière-plan des sous-titres (Gris, Jaune Verdâtre et Blanc).

2.3 **Couleur Sous-titres :** Permet de modifier la couleur d'affichage des sous-titres (Blanc, Bleu, Vert et Jaune).

2-3 Changer la piste audio d'un fichier vidéo :

Cette fonction permet de changer de piste audio pendant la visualisation de votre fichier vidéo. Si votre fichier vidéo intègre plusieurs pistes audio il vous est donc possible de basculer entre les différentes langues audio disponibles.

1. Appuyez sur la touche " " de votre télécommande.

2. En haut à droite de l'écran apparaîtront les pistes audio disponibles.

Piste audio sélectionnée **Pistes audio disponibles**

3. Appuyez brièvement sur la touche " " de votre télécommande pour sélectionner la piste audio souhaitée.

MUSIQUE

1 – COMMANDES STANDARD

1-1 LECTURE D'UN FICHIER AUDIO

NOTE IMPORTANTE : Dans le mode "**MUSIQUE**", seuls les fichiers audio compatibles avec le produit seront visibles dans l'explorateur de fichiers.

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 6 icônes principales.

2. Sélectionnez l'onglet "**MUSIQUE**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

3. Sélectionnez le fichier audio avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

1-2 AVANCE RAPIDE/RETOUR RAPIDE

Pendant l'écoute d'un fichier audio vous pouvez effectuer une avance ou un retour rapide sur votre fichier, cette fonction vous permet de vous rendre plus facilement à un point ou à une séquence spécifique de votre fichier.

Utilisez la touche ◀◀ de votre télécommande pour effectuer un retour rapide sur votre fichier audio. A chaque appui bref sur cette touche, la vitesse de recherche augmentera (x2, x4, x8, x16 ou x32).

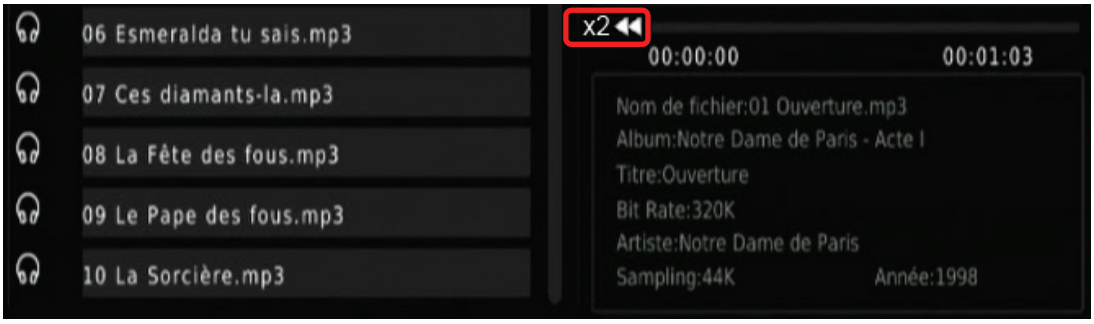

Utilisez la touche ▶▶ de votre télécommande pour effectuer une avance rapide sur votre fichier audio. A chaque appui bref sur cette touche, la vitesse de recherche augmentera (x2, x4, x8, x16 ou x32).

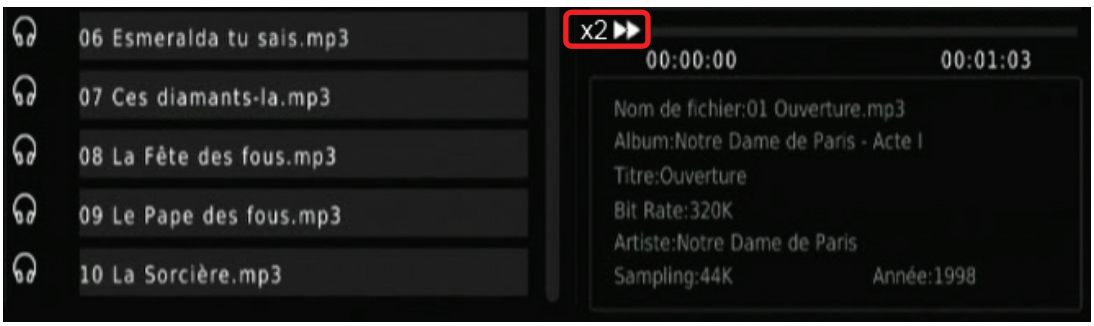

Pour reprendre la lecture de votre fichier vidéo, appuyez sur la touche ▶II de votre télécommande.

1-3 RÉPÉTER UN FICHIER AUDIO

Cette fonction permet de répéter un ou plusieurs fichiers audio de forme séquentielle ou aléatoire.

1. Appuyez sur la touche "" de votre télécommande pour activer la fonction "**Répéter un**".

2. Appuyez une deuxième fois sur la touche "" pour activer la fonction "**Répéter Tout**".

3. Appuyez une troisième fois sur la touche "" pour activer la fonction "**Répétition aléatoire**".

4. Appuyez de nouveau sur la touche "" pour désactiver la fonction.

1-4 AJOUTER DES FICHIERS AUDIO À LA LISTE BGM (BACK GROUND MUSIC)

Cette fonction permet d'ajouter les fichiers audio sélectionnés à la liste BGM (Back Ground Music).

NOTE : Cette fonction vous permettra de pouvoir profiter d'une musique de fond pendant la visualisation d'un diaporama.

1. Sélectionnez l'onglet "**MUSIQUE**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

2. Sélectionnez le fichier audio avec les touches directionnelles et cochez les éléments avec la touche "☑" de votre télécommande.

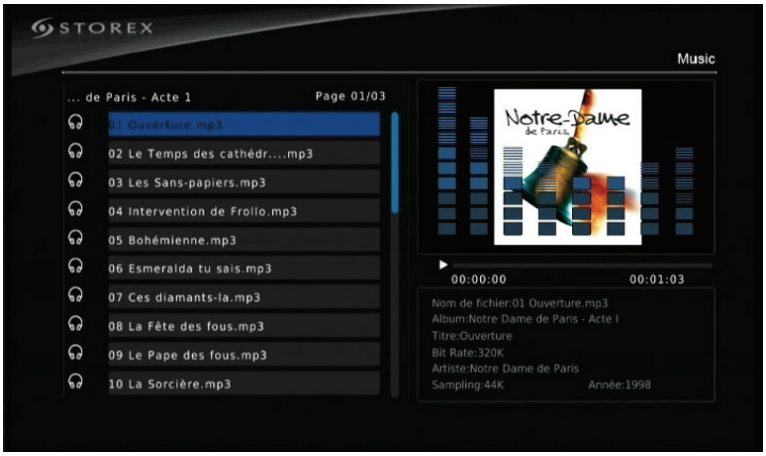

3. Une fois que les fichiers audio que vous souhaitez ajouter à la liste BGM sont sélectionnés, appuyez sur la touche "0" de votre télécommande.

4. La page de la liste BGM devrait apparaître avec les fichiers audio que vous avez sélectionné.

1-5 SUPPRIMER DES FICHIERS AUDIO DE LA LISTE BGM (BACK GROUND MUSIC)

1. Sélectionnez l'onglet "**MUSIQUE**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

2. Appuyez sur la touche "0" de votre télécommande pour accéder à la liste BGM.

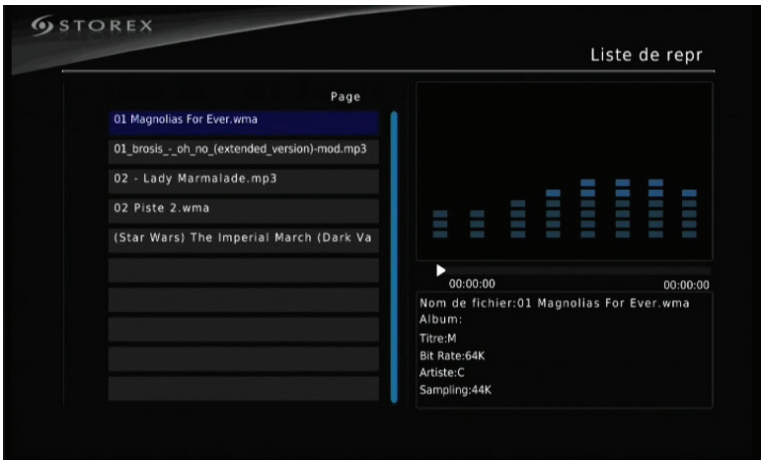

3. Sélectionnez le(s) fichier(s) que vous souhaitez supprimer avec la touche "☑" de votre télécommande.

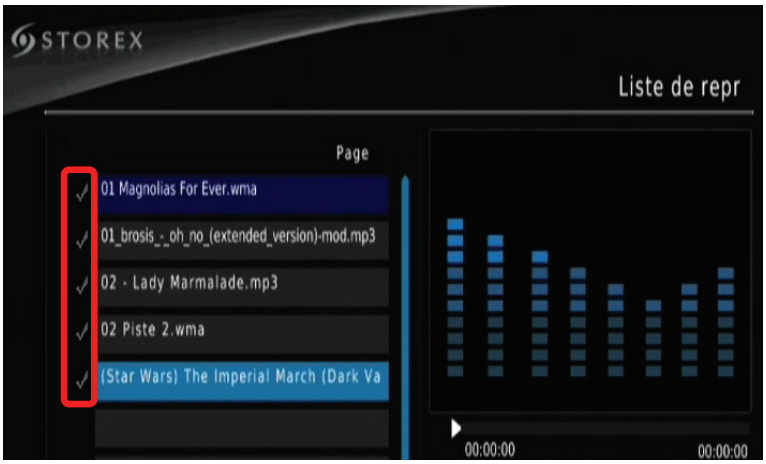

4. Appuyez sur la touche "", un message de confirmation devrait apparaître:

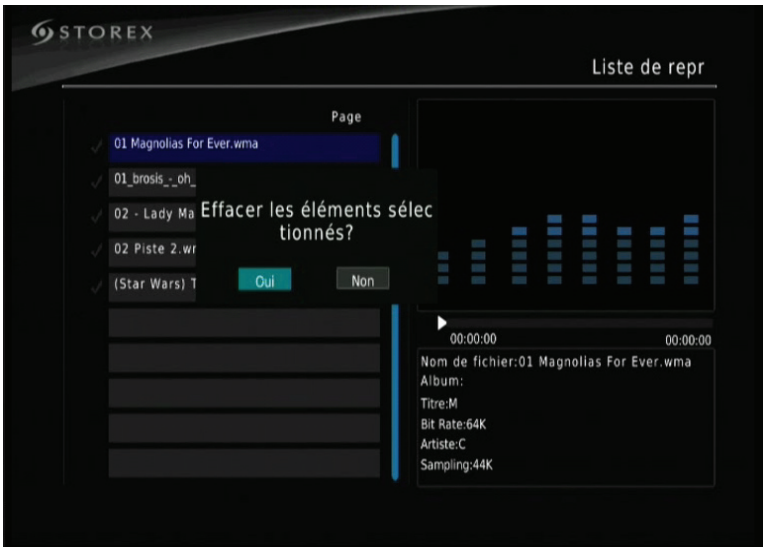

5. Sélectionnez "**Oui**" pour supprimer les fichiers sélectionnés de la liste BGM.

PHOTO

1 – COMMANDES STANDARD

1-1 VISUALISER UN FICHIER PHOTO

NOTE IMPORTANTE : Dans le mode "**PHOTO**", seuls les fichiers photo compatibles avec le produit seront visibles dans l'explorateur de fichiers.

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 6 icônes principales.

2. Sélectionnez l'onglet "**PHOTO**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

3. Sélectionnez le fichier photo avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

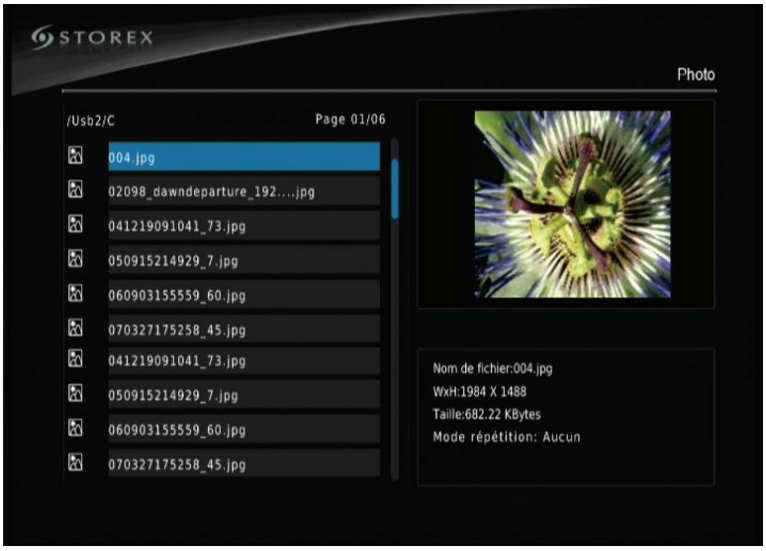

4. La photo sélectionnée s'affichera en plein écran.

5. Une fois la photo affichée en plein écran, vous pouvez zoomer sur celle-ci en appuyant sur la touche " " de votre télécommande.

À chaque appui bref sur la touche, la taille du zoom augmentera :

ZOOM x2

ZOOM x4

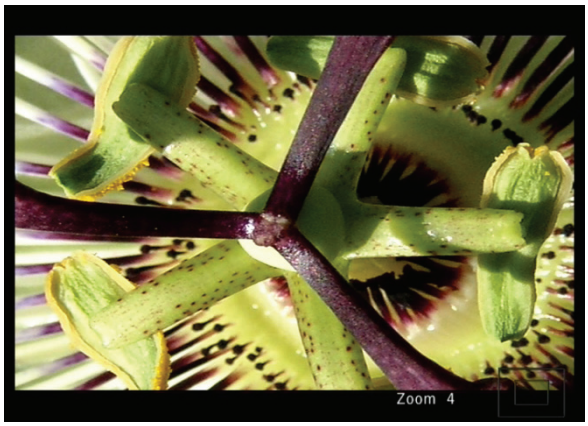

ZOOM x8

ZOOM x1(Taille normale)

6. Il vous est aussi possible de faire pivoter votre photo à l'aide de la touche " " de votre télécommande. Une fois la photo en mode plein écran appuyez sur la touche " " pour faire pivoter votre photo.

1-2 Fonction Diaporama

Cette fonction vous permet de visualiser toutes vos photos en plein écran avec un effet de transition aléatoire entre celles-ci.

1. Sélectionnez l'onglet "**PHOTO**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

2. Sélectionnez le fichier photo avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur la touche " " de votre télécommande.

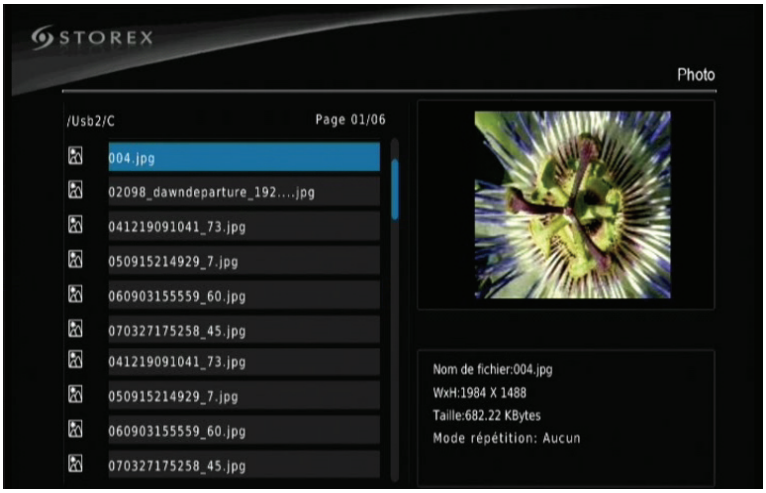

3. La photo sélectionnée s'affichera en plein écran, l'effet de transition sera différent entre chaque photo.

1-3 Fonction Digest (Mosaïque)

Cette fonction vous permet d'afficher vos photos en mode "**Mosaïque**" sur votre écran, c'est-à-dire que vos photos apparaîtront sous forme de grille au lieu d'une liste de fichiers.

1. Sélectionnez l'onglet "**PHOTO**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

2. Une fois dans la liste de fichiers appuyez sur la touche " " de votre télécommande pour afficher vos photos en mode "**Mosaïque**".

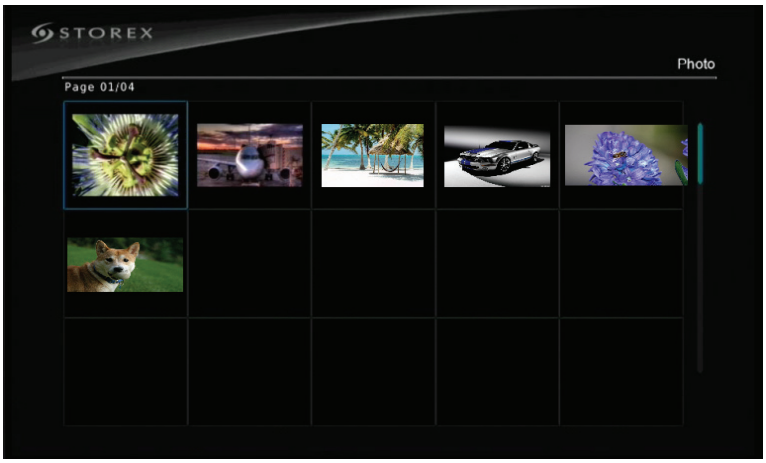

3. Sélectionnez le fichier photo avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

4. La photo sélectionnée s'affichera en plein écran.

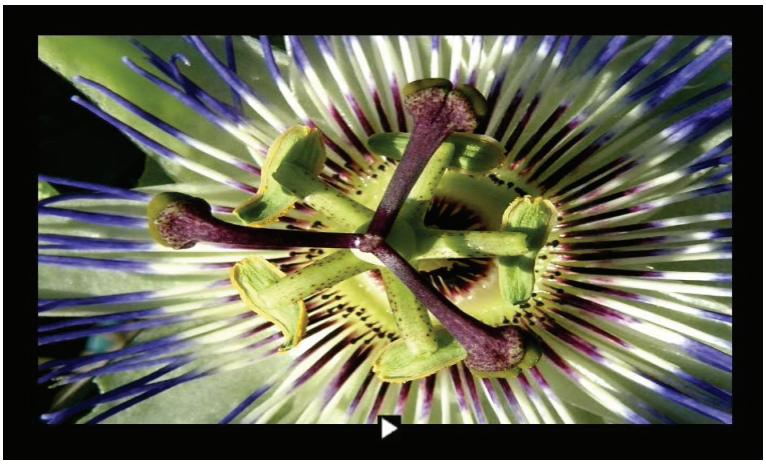

1-4 FONCTION DIAPORAMA + MUSIQUE DE FOND (BGM)

Cette fonction vous permettra de profiter d'un diaporama "animé", vous pouvez ainsi visualiser vos photos de vacances ou autres avec une musique de fond.

NOTE IMPORTANTE : Afin de profiter de cette fonction assurez-vous d'avoir ajouté au préalable des fichiers audio à la liste BGM, veuillez-vous référer au paragraphe "**Ajouter des fichiers audio à la liste BGM**" (Page 24).

1. Sélectionnez l'onglet "**PHOTO**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

2. Sélectionnez le fichier photo avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur la touche "" de votre télécommande.

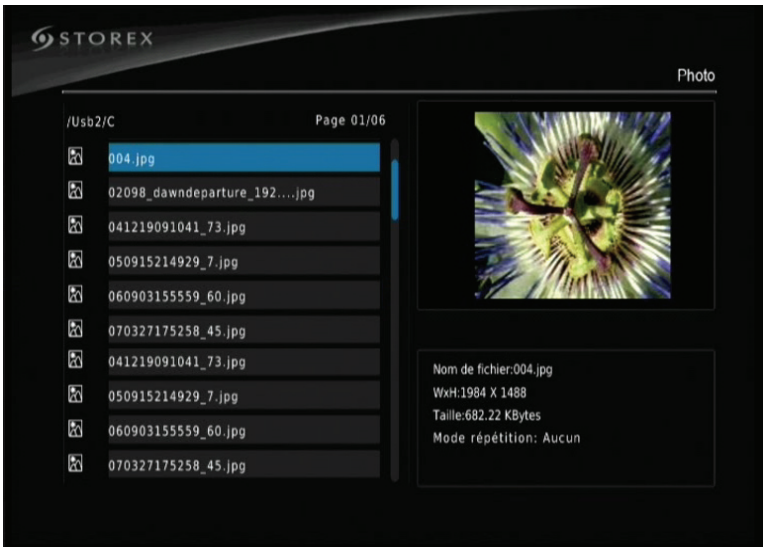

3. La photo sélectionnée s'affichera en plein écran, appuyez sur la touche "" pour activer la fonction **BGM (Musique de fond)**. A ce moment débutera la lecture des fichiers audio présents dans la liste BGM.

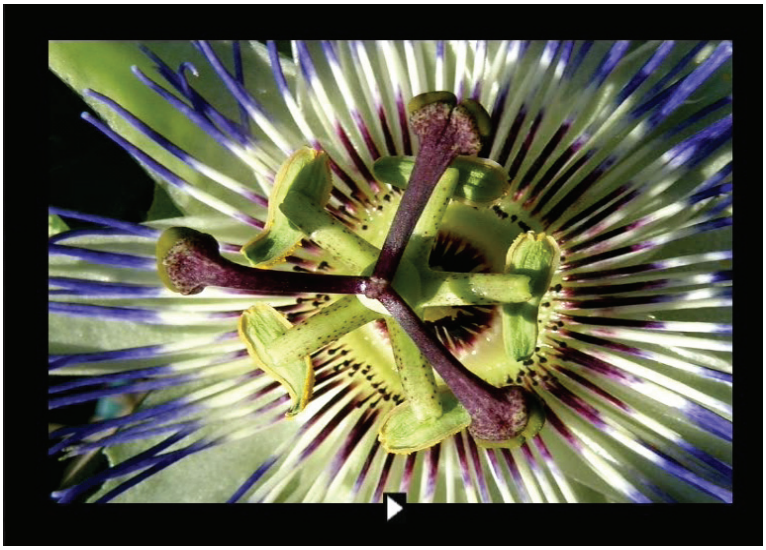

4. Appuyez de nouveau sur la touche "☑" de votre télécommande pour désactiver la fonction **BGM (Musique de fond)**.

FICHIER

NOTE IMPORTANTE : Dans le mode "**FICHIER**", tous les fichiers compatibles et ***non compatibles*** avec le produit seront visibles dans l'explorateur de fichiers. Il se peut donc que lors de la lecture de certains fichiers le produit affiche "**Format non compatible**".

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 6 icônes principales.

2. Sélectionnez l'onglet "**FICHIER**" en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

3. Sélectionnez le fichier souhaité avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

Fichier Photo

Fichier Audio

Fichier Vidéo

Page Fichier

FONCTION COPIE

Cette fonction permet de copier un ou plusieurs fichiers du disque dur interne du produit vers un périphérique (clé USB, disque dur externe ou carte mémoire) connecté au StoryDisk HD ou vice-versa.

1-1 COPIE DE FICHIERS

1. Une fois que vous êtes positionné sur la page d'accueil, appuyez sur la touche " " de votre télécommande.

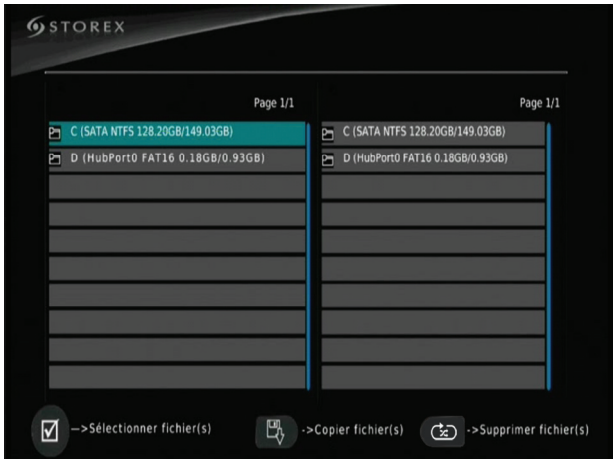

2. Vous serez alors positionné sur la page "**COPIE**".

3. Sélectionnez votre périphérique source puis appuyez sur "**ENTER**".

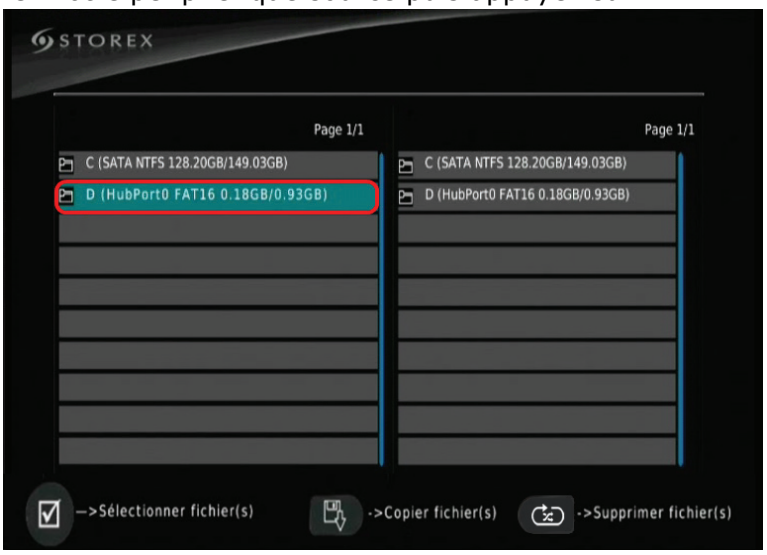

4. Sélectionnez, sur la colonne de gauche, le(s) fichier(s) ou le(s) dossier(s) que vous souhaitez copier en appuyant sur la touche "☑" de votre télécommande.

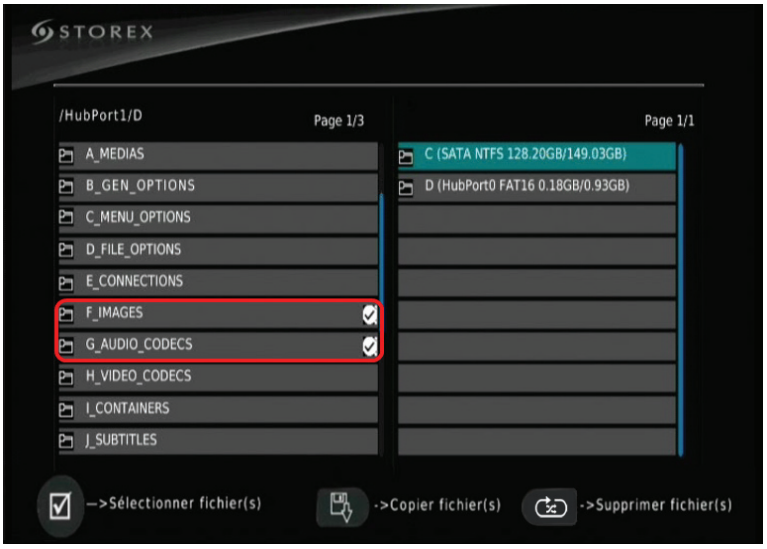

5. Sélectionnez, sur la colonne de droite, l'emplacement où vous souhaitez copier le(s) fichier(s) ou le(s) dossier(s) sélectionné(s) puis appuyez sur la touche "**ENTER**".

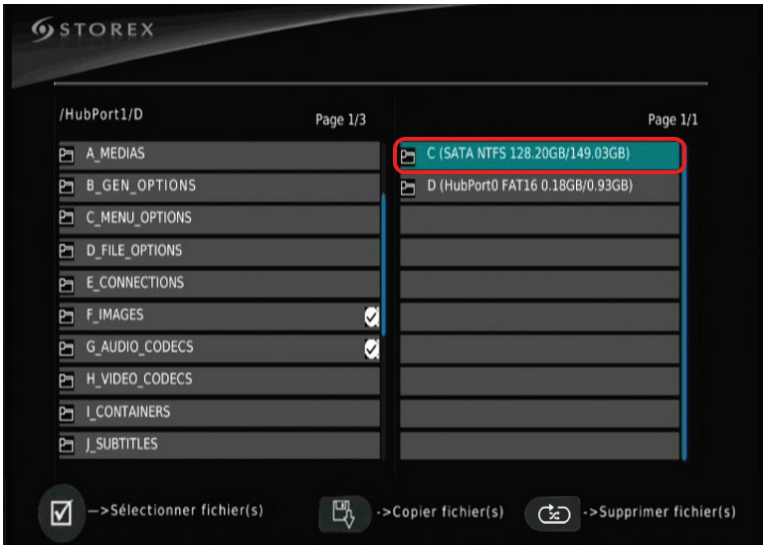

6. Une fois la destination de copie choisie, appuyez sur la touche " " de votre télécommande pour initialiser la copie.

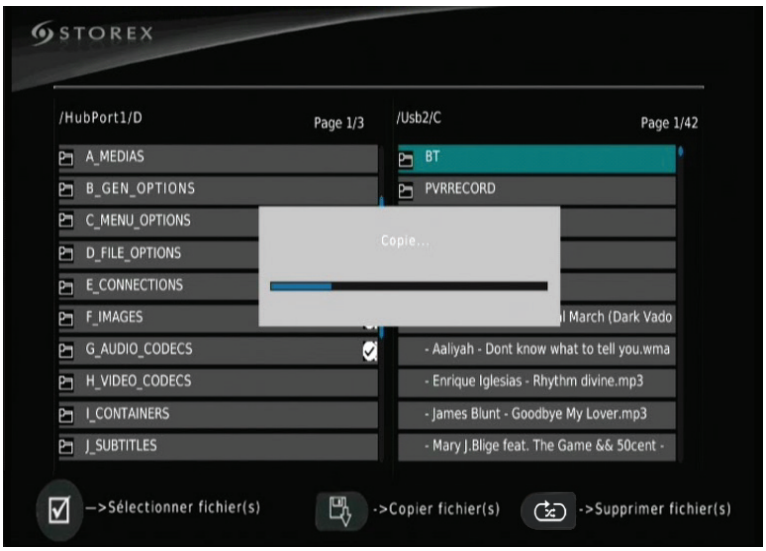

NOTE IMPORTANTE : La fonction copie n'est accessible que depuis la page d'accueil en appuyant sur la touche " ".

1-2 SUPPRIMER UN FICHIER

Cette fonction permet de supprimer un ou plusieurs fichiers du disque dur interne du produit ou d'un périphérique (clé USB, disque dur externe ou carte mémoire) connecté au StoryDisk HD.

1. Une fois que vous êtes positionné sur la page d'accueil, appuyez sur la touche " " de votre télécommande.

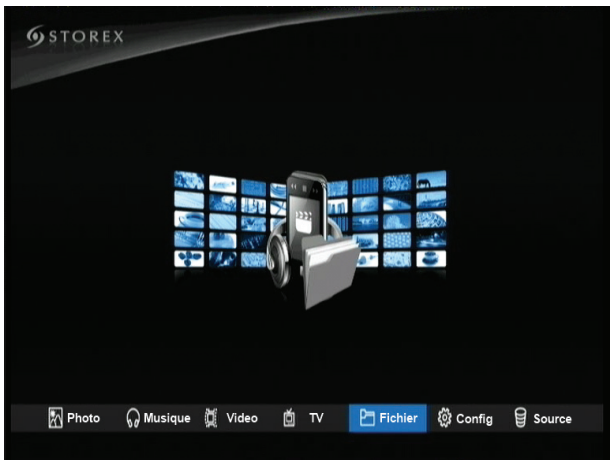

2. Vous serez alors positionné sur la page "**COPIE**".

3. Sélectionnez votre périphérique source puis appuyez sur "**ENTER**".

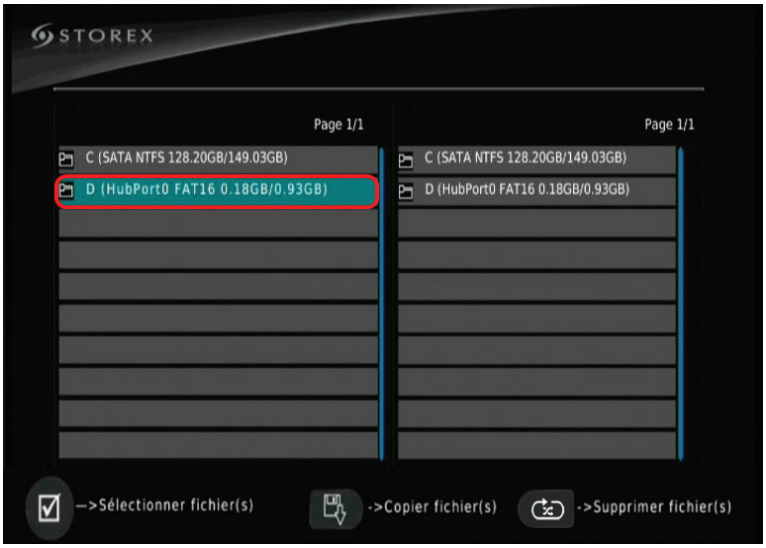

4. Sélectionnez, sur la colonne de gauche, le(s) fichier(s) ou le(s) dossier(s) que vous souhaitez supprimer en appuyant sur la touche "☑" de votre télécommande.

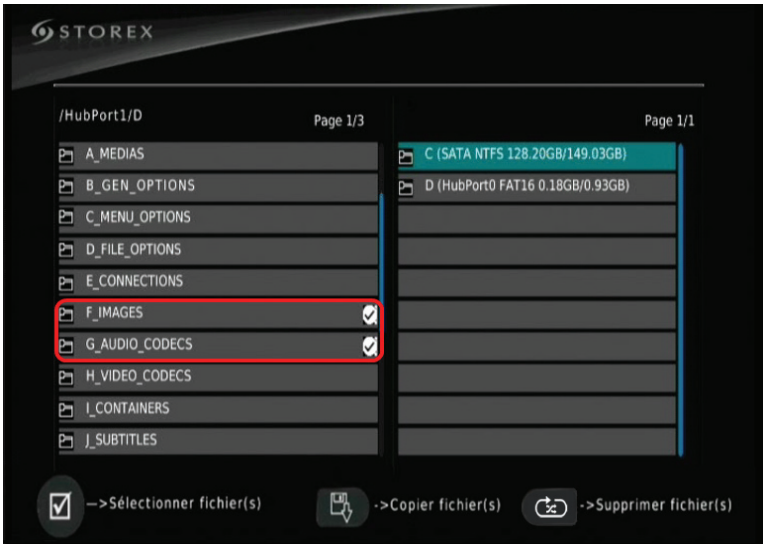

5. Une fois le(s) fichier(s) sélectionné(s) appuyez sur la touche "⌫" de votre télécommande pour supprimer le(s) fichier(s).

PARAMÈTRES DU STORYDISK HD

Sur cette page vous pouvez procéder à plusieurs réglages, dont celui de la langue, de la résolution d'affichage, de l'affichage des sous-titres etc ….

ONGLET SYSTÈME

1. Appuyez sur la touche "**SETUP**" de la télécommande pour entrer dans le menu de réglage ou sélectionnez l'onglet "**Config**" sur la page d'accueil.

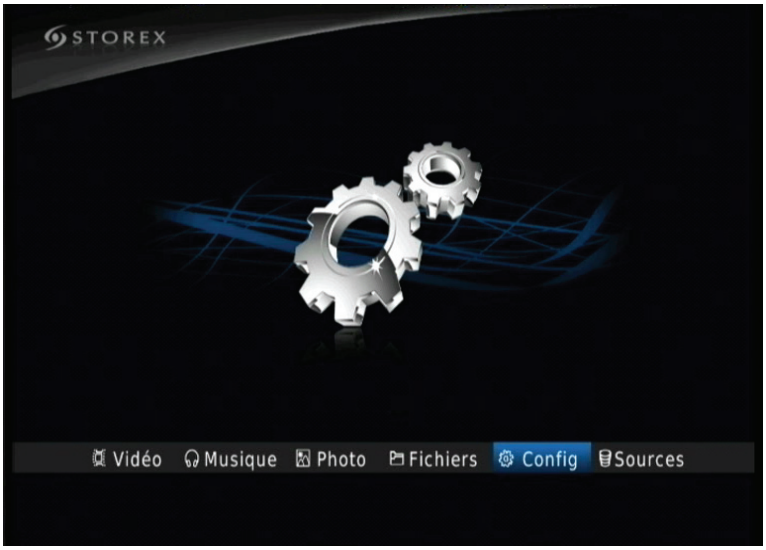

2. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le réglage et appuyez sur la touche "**ENTER**".

1-1 LANGUE

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner la langue que vous souhaitez.

Voici les différentes langues disponibles : Français, Italien, Anglais, Danois, Allemand, Tchèque et Espagnol.

2. Appuyez sur la touche "●" pour enregistrer les modifications.

1-2 RATIO

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le ratio d'affichage.

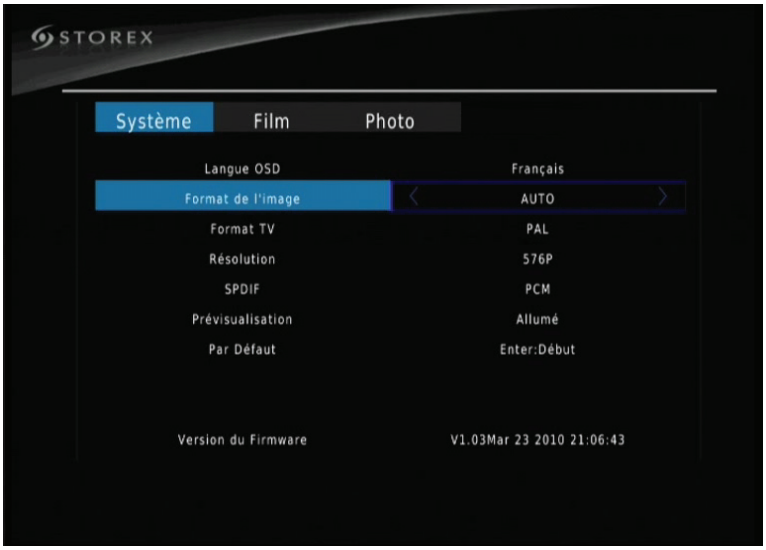

Voici les différentes options disponibles : AUTO, 4:3 Letter Box, 16:9 Écran Complet, 4:3 Plein et 4:3 Pan & Scan.

2. Appuyez sur la touche "●" pour enregistrer les modifications.

1-3 FORMAT TV

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le Format TV.

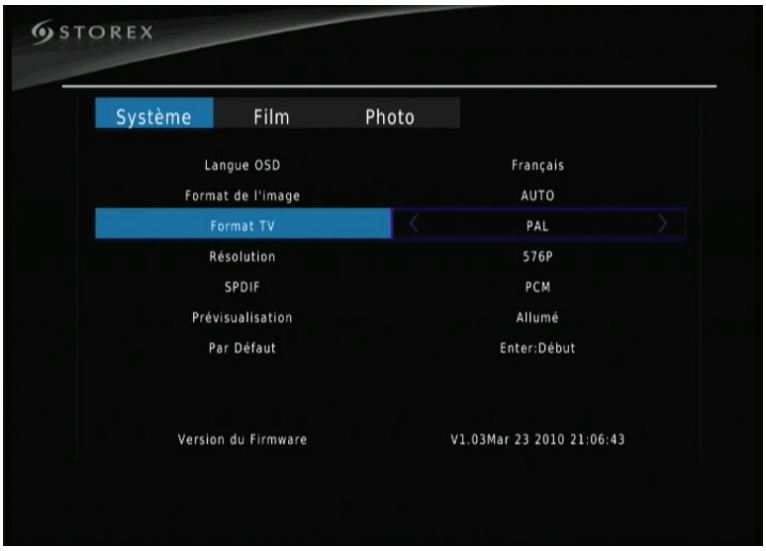

Deux options s'offrent à vous PAL ou NTSC.

2. Appuyez sur la touche "●" pour enregistrer les modifications.

1-4 RÉSOLUTION

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner la résolution d'affichage.

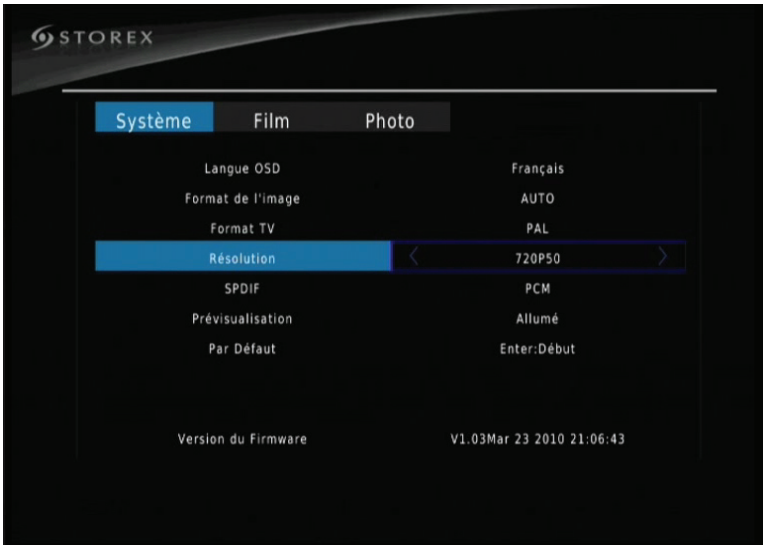

Voici les différentes options d'affichage : 480p, 576p, 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p25 puis 1080p30.

NOTE IMPORTANTE : Les résolutions d'affichage 1080p24, 1080p25 et 1080p30 n'apparaîssent que si vous êtes équipé d'un système HD TV.

2. Appuyez sur la touche "" pour enregistrer les modifications.

1-5 SPDIF

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner l'option "**SPDIF**".

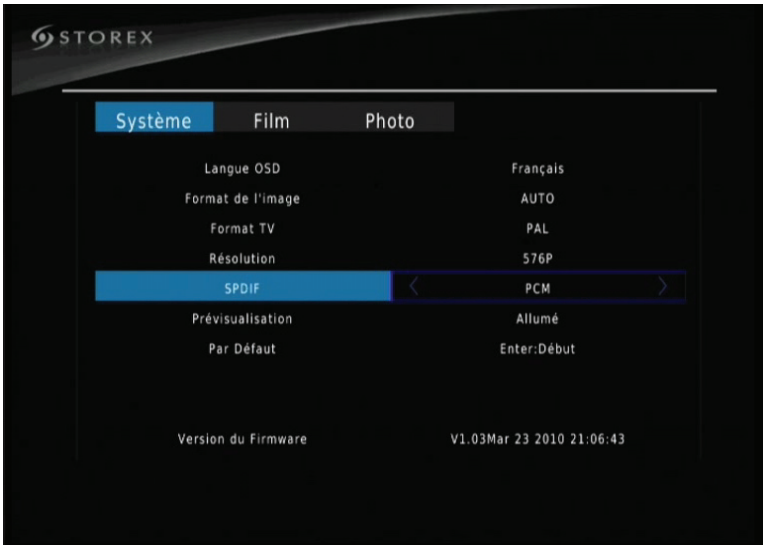

Voici les différentes options disponibles :
PCM : Format audio non compressé, option activée par défaut. À utiliser pour une connexion directe sur votre TV.

SPDIF RAW DATA : Son brut, ne reformate pas le signal Dolby Digital ou DTS. À utiliser si vous connectez votre StoryDisk HD à un amplificateur avec un câble coaxial.

HDMI RAW DATA : Même caractéristique que l'option SPDIF RAW DATA mais le son passera alors par le câble HDMI au lieu du câble coaxial.

1-6 PRÉVISUALISATION

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner l'option "**Prévisualisation**".

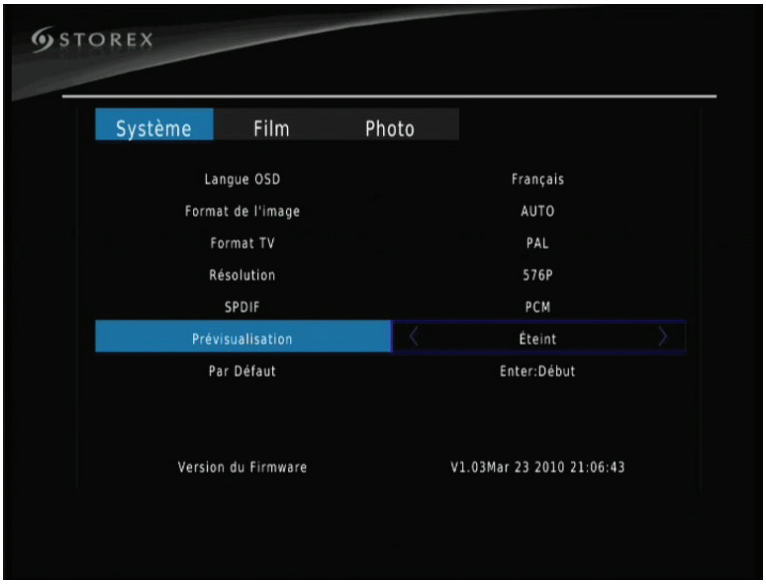

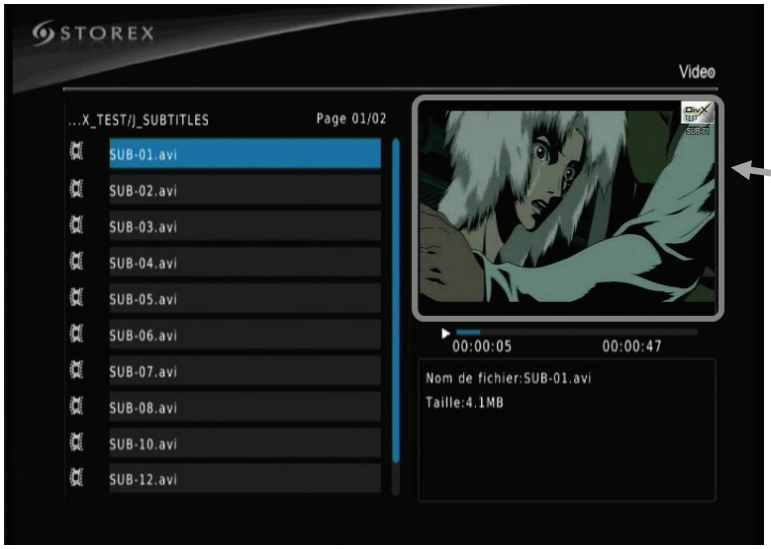

Écran de prévisualisation. Ne s'affiche que si l'option est activée.

Seules deux options sont disponibles, éteint ou allumé. Si vous désactivez cette option le lancement des films se fera directement, vous n'avez donc pas besoin d'appuyer sur la touche "" pour basculer la vidéo en plein écran.

2. Appuyez sur la touche "" pour enregistrer les modifications.

1-7 RÉINITIALISER LE StoryDisk HD

1. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner l'option "**Par défaut**".

2. Appuyez sur la touche "**ENTER**" pour réinitialiser votre StoryDisk HD.

ONGLET FILM

1. Sélectionnez l'onglet "**FILM**" à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande.

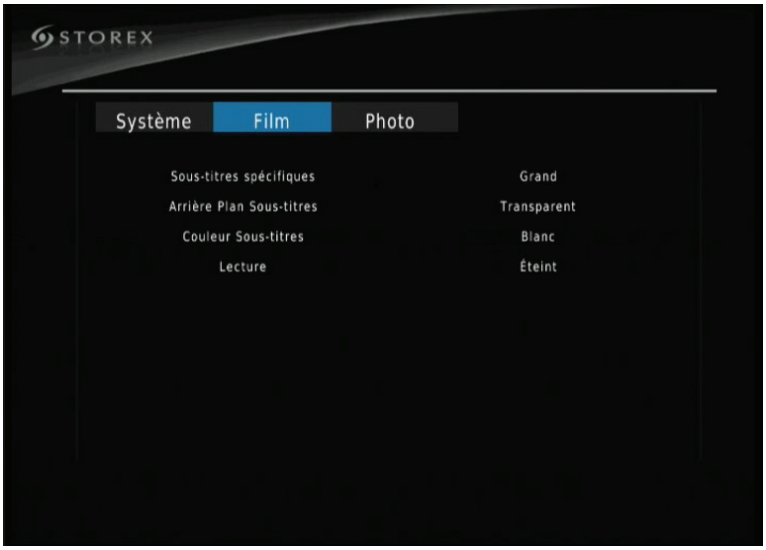

1. **Sous-Titres Spécification :** Permet de modifier la taille d'affichage des sous-titres (petit, normal ou grand)
2. **Arrière-Plan Sous-titres :** Permet de sélectionner la couleur d'arrière-plan des sous-titres (Gris, Jaune Verdâtre et Blanc).
3. **Couleur Sous-titres :** Permet de modifier la couleur d'affichage des sous-titres (Blanc, Bleu, Vert et Jaune).

2. Appuyez sur la touche "●" pour enregistrer les modifications.

ONGLET PHOTO

1. Sélectionnez l'onglet "**PHOTO**" à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande.

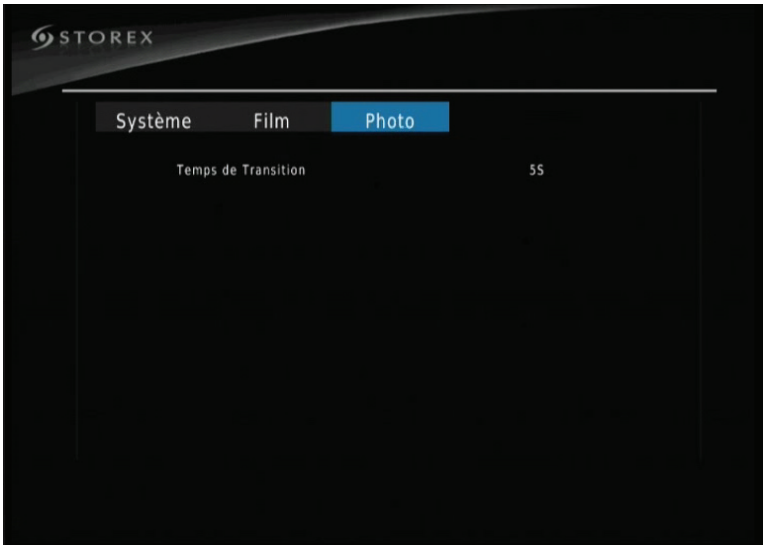

Dans cet onglet seul le temps de transition entre les photos est paramétrable. Vous avez donc le choix entre 2 sec, 3 sec, 5 sec et 7 sec.

2. Appuyez sur la touche "●" pour enregistrer les modifications.

SITE WEB STOREX

Vous trouverez sur le site Web STOREX une rubrique SUPPORT associée à chaque produit STOREX. Rendez-vous à l'adresse http://www.storex.eu, sélectionnez "**Disque dur multimédia**" puis StoryDisk HD. Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel, des mises à jour logicielles et consulter les questions fréquemment posées. Avant de contacter notre support technique ou notre service après-vente, veuillez d'abord vérifier la section "**Forum**" disponible dans l'onglet "**Support**" de notre site Internet car vos problèmes et leurs solutions sont peut-être déjà recensés.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre StoryDisk HD sur notre site Web à l'adresse :

http://garantie.storex.eu

SUPPORT TECHNIQUE

Toutes les demandes doivent être formulées par e-mail à l'adresse suivante:

support.fr@storex.eu

ou par téléphone au

France :	**01 55 85 82 00** (Prix d'un appel local vers Paris)
Belgique :	**02 888 99 12** (support.be@storex.eu)
Espagne :	**911 871 608** (soporte.es@storex.eu)
Allemagne :	**0 30 896778 04885** (support.de@storex.eu)
Suisse :	**0 22 533 01 53** (support.ch@storex.eu)
WorldWide :	**+339 72 11 39 29** (support.ww@storex.eu)

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30
le Vendredi de 9h30 à 18h30

Le forum STOREX, des compléments d'information, des mises à jour et un support technique sont accessibles sur notre site Web :

www.storex.eu

SUPPORT

STORwebEX

Prise en main à distance

L'utilisation de la plateforme STORwebEX permet aux techniciens de la Hotline de se connecter à distance sur l'ordinateur du client, afin de résoudre les problèmes d'installation liés à un produit STOREX.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par STOREX est de 1 an pour le StoryDisk HD et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation…).

STOREX garantit votre StoryDisk HD contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat du StoryDisk HD par l'utilisateur final, et n'est pas transférable si l'unité est revendue. Cette garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage, ou toute incompatibilité générée avec un autre matériel ou logiciel sur l'ordinateur où est connecté le StoryDisk HD.

Une preuve d'achat doit être fournie à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de STOREX.

La garantie ne peut pas s'exercer sur les pannes ou défauts dus à une utilisation non conforme aux recommandations contenues dans cette notice, négligence, transformation, mauvaise installation ou manutention, réparation ou modification non autorisée par STOREX, test inapproprié, accident ou facteur externe comme par exemple, sans s'y limiter, une chaleur ou une humidité excessive, une panne de courant, ou une installation / désinstallation incorrecte du StoryDisk HD.

La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation ou le remplacement du produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu responsable des pertes de données, ou de ses conséquences, consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie de votre StoryDisk HD est ainsi définie dans ce document et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de STOREX, et STOREX ne pourra pas être tenu responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec votre StoryDisk HD.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie.

Cette garantie couvre uniquement votre StoryDisk HD, et elle est régie par le droit français.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support STOREX ou à vous connecter sur le site www.e-storex.com pour toute commande d'accessoires.

Remarque : STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : http://www.storex.eu

SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

Votre produit STOREX a été préparé, testé et conditionné dans une entreprise française certifiée ISO9001 : 2000 par un audit annuel réalisé par une personne qualifiée du Bureau Véritas Certification.

STORYDISK HD

est un produit de la gamme

STOREX

www.storex.eu

© STOREX –2010

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.